POLSKI

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## SPIS TREŚCI


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ..... 2
ZAINSTALOWANIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI ..... 5
PPRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI .. 6
KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA ..... 6
PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W CHŁODZIARCE LUB ZAMRAŻARCE ..... 10
ROBIENIE LODU ..... 11
KORZYSTANIE Z DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA) ..... 12
WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE AKCESORIÓW ..... 13
CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA WODY ..... 14
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANYCH ..... 15
PROBLEMY I PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ..... 18
WYGLĄD CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARK ..... 19


Rejestr produktu www.samsung.com/register

Urządzenie wolno stojące

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

## *WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.*

**OSTRZEŻENIE**

• Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i które zostało opisane w tej instrukcji obsługi. Wszelkiego typu naprawy powinny być dokonywane jedynie przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

**Uwaga** Ta instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli chłodziarko-zamrażarek. W związku z tym, dane charakterystyczne dotyczące tego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od tych, co są opisane w tej instrukcji.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

• Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych zaleceń:

**UWAGA/UŻYWANE OSTRZEGAWCZE SYMBOLE**

| | |
|---|---|
| **OSTRZEŻENIE** | Wskazuje na istnienie zagrożenia śmiercią lub poważnymi obrażeniami. |
| **UWAGA** | Wskazuje na ryzyko osobistych obrażeń lub ryzyko strat materialnych. |

**INNE UŻYWANE SYMBOLE**

| | |
|---|---|
| | Wskazuje, że NIE WOLNO. |
| | Wskazuje, że NIE WOLNO demontować. |
| | Wskazuje, że NIE WOLNO dotykać. |
| | Wskazuje na bezwzględną konieczność przestrzegania tej instrukcji. |
| | Wskazuje, że należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania. |
| | Wskazuje na konieczność uziemienia, aby zapobiec porażeniu prądem. |

- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, chłodziarko-zamrażarka musi być odpowiednio zainstalowana i ustawiona, zgodnie z dostarczoną instrukcją.
- Nie należy instalować chłodziarko-zamrażarki w miejscu wilgotnym lub gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wodą.
  • Uszkodzona izolacja części elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub spowodować pożar.
- Nie należy pozwalać dzieciom, aby wspinały się, stawały lub wieszały się na półkach lub drzwiach chłodziarkozamrażarki. Mogą one uszkodzić urządzenie lub zranić się.
- **Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci lub osoby niedołężne bez nadzoru dorosłych. Dzieci muszą być nadzorowane dla pewności, że lodówka nie jest używana do zabawy.**
- **Jeśli chłodziarka nie będzie używana przez długi czas lub okres wakacyjny, należy ją opróżnić i wyciągnąć wtyczkę z sieci zasilania.**
  • Jedno lub dwugodzinna przerwa w dopływie prądu elektrycznego nie ma wpływu na zmianę temperatury w chłodziarko-zamrażarce. Należy jednak, ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi podczas przerwy w dopływie prądu. W przypadku przerwy dłuższej niż 24 godziny, należy usunąć wszystkie zamrożone produkty spożywcze.
- **Aby zainstalować chłodziarko-zamrażarkę, należy przeznaczyć na ten cel wystarczająco dużo miejsca i zainstalować ją na płaskiej powierzchni.**

**Nie należy demontować lub reperować chłodziarko-zamrażarki samemu. Grozi to ryzykiem spowodowania pożaru, złego funkcjonowania urządzenia i doznania obrażeń ciała.**

**Urządzenie powinno być ustawione, tak aby po zainstalowaniu, wtyczka była łatwo dostępna.**

**Nie należy ustawiać chłodziarko-zamrażarki w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła (kuchenka, grzejniki, itp..).**

**Jeśli chłodziarko-zamrażarka wydziela zapach farmaceutyczny lub dym, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego i skontaktować się z centrum serwisu Samsung Electronics.**

**W zależności od modelu, to urządzenie może używać czynnika chłodzącego typu R600a lub R134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki, znajdującej się z tyłu urządzenia i na tabliczce znamionowej znajdującej się, wewnątrz chłodziarki, który czynnik chłodzący został zastosowany w tej chłodziarko-zamrażarce.**

**To urządzenie zawiera małej ilości czynnik chłodzący typu izobutan (R600a) - gaz naturalny ekologiczny, który jednakże jest łatwopalny. Podczas transportu lub instalowania urządzenia, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić części obiegu chłodzącego.**

**Wyciekający gaz z układu chłodniczego może zapalić się lub spowodować obrażenia oczu. Jeśli zostanie wykryty wyciek, nie należy używać przedmiotów mogących spowodować ogień lub przeskok iskry. Należy wietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.**

- Aby uniknąć utworzenia się mieszanki zapalnego gazu, w przypadku wycieku z układu chłodniczego, należy zainstalować urządzenie w pomieszczeniu, którego wielkość powinna być dostosowana do ilości stosowanego czynnika chłodzącego. Powierzchnia powinna być o wielkości 1m$^3$ dla każdych 8 g gazu chłodzącego R600a, znajdującego się w wewnątrz urządzenia. Ilość czynnika chłodzącego, dotycząca tego szczególnego urządzenia jest podana na tabliczce znamionowej znajdującej się w wewnątrz chłodziarki.
- Nigdy nie należy uruchamiać urządzenia noszącego znaki uszkodzeń. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

## WŁAŚCIWE USUNIĘCIE WYSŁUŻONEJ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

### Przed usunięciem wysłużonej chłodziarki lub zamrażarki

- Oddając tę lub inną chłodziarko-zamrażarkę do punktu zbiórki złomu, należy wymontować drzwi, uszczelki drzwi i mechanizm zamykający, aby ochronić przed ewentualnym uwięzieniem dziecka lub zwierzęcia w wewnątrz urządzenia.
- Należy pozostawić półki, aby uniemożliwić wejście dzieci do wnętrza urządzenia.
- Jeśli urządzenie zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodzący R600a), należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, aby poznać procedurę bezpiecznego usunięcia urządzenia.
- CycloPentane, używany do izolacji jest gazem wybuchowym.

  Gaz używany w materiałach izolacyjnych podlega specjalnym przepisom dotyczących złomowania. Należy usunąć opakowanie tego urządzenia w sposób respektujący środowisko naturalne. Należy skontaktować się z lokalnym urzędem, w celu uzyskania informacji, dotyczących bezpiecznego dla otoczenia usunięcia tego urządzenia. Zawiera ono łatwopalny, wybuchowy gaz, użyty w materiałach izolacyjnych.
- Należy usunąć opakowanie tego urządzenia w sposób respektujący środowisko naturalne.

**UWAGA**

- Czynnik chłodzący, zastosowany w chłodziarko-zamrażarce oraz gaz użyty w materiałach izolujących wymagają zastosowania specjalnych procedur dotyczących usunięcia urządzenia. Należy się upewnić, czy kanały układu chłodniczego znajdujące się z tyłu urządzenia, przeznaczonego do usunięcia nie zostały uszkodzone.

**OSTRZEŻENIE**

## PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO PRĄDU

- Chłodziarko-zamrażarka powinna być podłączona do własnego, indywidualnego gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym odpowiadającym wartości, wskazanej na tabliczce znamionowej.

  Zapewnia to najlepsze warunki funkcjonowania i zapobiega przeciążeniu domowego obwodu elektrycznego, mogącego spowodować pożar lub przegrzanie linii.
- Nigdy nie należy odłączać chłodziarkozamrażarki przez pociągnięcie przewodu zasilającego. Należy, zawsze, uchwycić mocno wtyczkę zasilającą i wyciągnąć ją z gniazda.
- Należy się upewnić, czy wtyczka nie została zmiażdżona lub uszkodzona przez tył chłodziarko-zamrażarki. Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilającego lub ustawiać na nim ciężkich przedmiotów.

  Jeśli przewód zasilający został wystrzępiony lub uszkodzony, należy zwrócić się do producenta lub technika punktu serwisowego, w celu zreperowania przewodu lub jego wymiany. Nie należy używać popękanego lub przetartego wzdłuż lub na końcówkach przewodu. Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy go natychmiast wymienić przez producenta lub przez technika punktu serwisowego.
- Przesuwając chłodziarko-zamrażarkę, należy uważać, aby nie przemieszczać jej po przewodzie zasilającym lub aby go nie uszkodzić.
- Nie należy wkładać przewodu zasilającego mokrymi rękami do gniazda.
- Przed czyszczeniem lub reperowaniem chłodziarki, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda.
  Nie należy używać mokrych lub wilgotnych materiałów do czyszczenia wtyczki zasilającej. Należy usunąć zanieczyszczenia znajdujące się na bolcach wtyczki zasilania. W przeciwnym razie, wtyczka zasilania źle utrzymana może spowodować pożar.

  Jeśli chłodziarka została odłączona od źródła zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut zanim zostanie ponownie podłączona.
- Jeśli gniazdo zasilające w ścianie jest słabo zamocowane, nie należy podłączać do niego wtyczki zasilającej. Grozi to ryzykiem porażenia prądem lub pożarem.

### Oznaczenie CE

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą dot. niskiego napięcia (2006/95/EC), Dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/EC) oraz Dyrektywą dot. wydajności energetycznej (96/57/EC) Unii Europejskiej.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

## ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Nie należy przepełniać chłodziarki produktami spożywczymi.
- Otwarcie drzwi chłodziarki, może spowodować wypadnięcie przechowywanego produktu spożywczego i być przyczyną osobistych obrażeń lub szkód materialnych.

Nie należy wkładać butelek lub szklanych pojemników do zamrażarki.
- Podczas procesu zamrażania zawartości, szkło może pęknąć i być przyczyną osobistych obrażeń.
- W chłodziarce, butelki powinny przylegać ściśle do siebie, aby nie wypadły.

Nie należy rozpylać łatwopalnych gazów w pobliżu chłodziarki.
- Można spowodować wybuch lub pożar.

Nie należy bezpośrednio rozpylać wody w wewnątrz lub na zewnątrz chłodziarki.
- Można spowodować wybuch lub pożar.

Nie należy dotykać ścianek zamrażarki lub produktów w nim przechowywanych mokrymi rękami.
- Może to spowodować odmrożenie rąk.

Nie należy przechowywać w chłodziarce substancji lotnych lub łatwopalnych.
- Przechowywanie benzenu, rozcieńczalnika, alkoholu, eteru, gazów pod niskim ciśnieniem lub innych produktów tego typu może spowodować wybuch.

Nie należy ponownie zamrażać odmrożonych całkowicie produktów spożywczych. Nie należy przechowywać w chłodziarce produktów farmaceutycznych, materiałów do zastosowań naukowych lub produktów wrażliwych na zmianę temperatury.
- Produkty wymagające ścisłej kontroli temperatury, nie powinny być przechowywane w chłodziarce.

Nie należy ustawiać pojemnika wypełnionego wodą na chłodziarce.
- W przypadku rozlania wody istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

To urządzenie przeznaczone jest jedynie, do przechowywania produktów spożywczych w środowisku domowym.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Nie należy wsuwać rąk pod spód urządzenia .
- Ostre krawędzie mogą być przyczyną osobistych obrażeń.

Nigdy nie należy wkładać palców lub innych obiektów do otworu dystrybutora. Może to być przyczyną osobistych obrażeń lub strat materialnych.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI URZĄDZENIA

Nie należy ustawiać przedmiotów na na urządzeniu.
- Otwarcie drzwi chłodziarki, może spowodować spadnięcie tych przedmiotów i być przyczyną zranienia lub przyczyną szkód materialnych.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

Chłodziarka musi być uziemiona.
- Należy uziemić chłodziarkę, aby zapobiec upływowi prądu z chłodziarki lub porażeniu elektrycznemu, który może on spowodować.

Nie należy używać jako uziemienia rur gazowych, linii telefonicznych lub pręta piorunochronu.
- Użycie niewłaściwego uziemienia może spowodować porażenie prądem.

**OSTRZEŻENIE**

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i struktur montażu wewnątrz urządzenia.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznychlub innych środków przyspieszających proces rozmrażania, niż te, co są zalecane przez producenta.
- Nie należy uszkodzić obwodu układu chłodniczego.
- Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz chłodziarko-zamrażarki, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

**Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją do późniejszej konsultacji.**

- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

# ZAINSTALOWANIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

**1** **Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń dla chłodziarko-zamrażarki i ustawić ją na twardym podłożu.**

- Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, może wydawać anormalne hałasy i źle funkcjonować.
- Należy odczekać co najmniej jedną godzinę przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilającego.

**2** **Należy wyczyścić chłodziarko-zamrażarkę.**

- Urządzenie powinno być obtarte i wyczyszczone w wewnątrz i z zewnątrz wilgotnym materiałem.

**3** **Należy podłączyć chłodziarko-zamrażarkę do gniazda na ścianie, zarezerwowanego wyłącznie dla tego urządzenia.**

- Urządzenie musi być poprawnie uziemione.

**4** **Należy włożyć żywność do chłodziarko-zamrażarki.**

- Zalecane jest, aby odczekać 2-3 godziny, aby urządzenie się oziębiło, zanim zostaną włożone do niego produkty spożywcze.

## POZIOMOWANIE

Jeśli przód urządzenia zostanie nieznacznie podniesiony, drzwi będą się otwierać i zamykać łatwiej.

**1** **Urządzenie przechyla się w lewo.**
Należy pokręcić, za pomocą płaskiego śrubokrętu, w kierunku strzałki, lewą nóżką do regulacji wysokości aż zostanie uzyskany prawidłowy poziom.

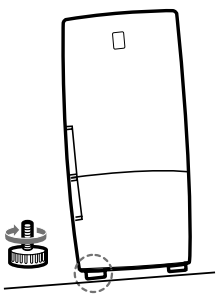

**2** **Urządzenie przechyla się w prawo.**
Należy pokręcić, za pomocą płaskiego śrubokrętu, w kierunku strzałki, prawą nóżką do regulacji wysokości, aż zostanie uzyskany prawidłowy poziom.

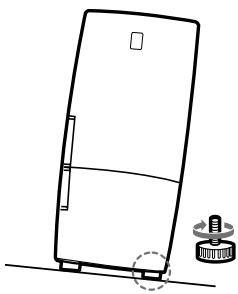

**3** **Pozostaw wolne miejsce dla cyrkulacji powietrza: z prawej, lewej strony, z tyłu oraz od góry urządzenia.**
**Należy zapewnić, aby urządzenie można było łatwy wyjąć na wypadek potrzeby konserwacji lub serwisu.**
W tym przypadku, szuflady mogą być łatwo wysuwane.

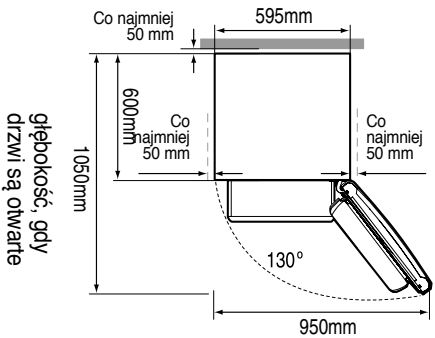

# PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

**Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, należy wykonać następujące czynności, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie.**

1. Należy włożyć pułki i pojemniki, wyjęte podczas transportu, na odpowiednie miejsca.
2. Należy wyczyścić chłodziarko-zamrażarkę i akcesoria z kurzu, który odłożył się podczas pakowania i transportu.
3. Wewnętrzne oświetlenie urządzenia powinno się zapalić, kiedy drzwi zostaną otwarte.
4. Należy ustawić regulator temperatury na najniższą temperaturę i pozostawić działające urządzenie przez jedną godzinę. Zamrażarka powinna ochłodzić się lekko i silnik pracować równomiernie z lekkim szumem.
5. Ta chłodziarko-zamrażarka jest wyposażona w sprężarkę, która włączając się, utrzymuje wewnętrzną temperaturę. Kiedy sprężarka jest nowa, musi się docierać przez pięć minut i przez ten czas może być lekko hałaśliwa. Jest to zjawisko całkiem normalne, a nie wadą urządzenia. Kiedy temperatura będzie wystarczająco niska, należy włożyć produkty spożywcze do chłodziarki. Potrzeba kilka godzin po uruchomieniu, aby chłodziarka osiągnęła odpowiednią temperaturę.
6. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy sprawdzić zasilanie energią elektryczną. Jeśli problem cały czas trwa, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

# KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

**A. Model podstawowy**

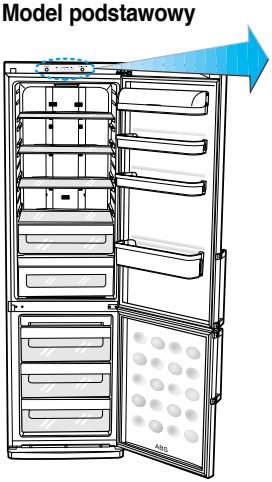

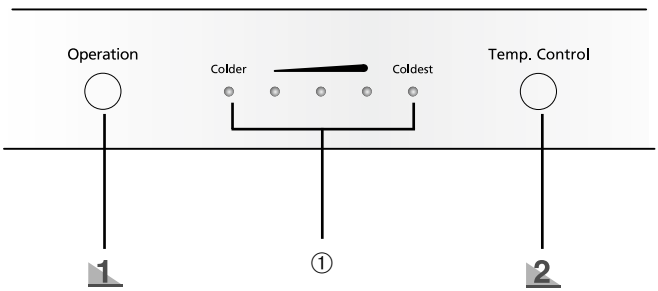


1 **Przycisk Operation**

- Aby wyłączyć chłodziarko-zamrażarkę, należy nacisnąć przycisk przez 3 sekundy.

**Uwaga** Nie należy demontować chłodziarko-zamrażarki, podczas, gdy jest ona włączona.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub doznania innych szkód.

2 **Przycisk Temp. Control**

- Należy nacisnąć przycisk Temp. Control, aby uregulować temperaturę w chłodziarce.
- Początkowo, temperatura jest ustawiona na poziomie średnim.
- Można wybrać jeden z pięciu poziomów temperatury. Każdemu poziomowi temperatury odpowiadają sygnalizujące światełka (①).
  Kiedy wszystkie światełka są zapalone, temperatura jest najniższa.
- Należy nacisnąć przycisk Temp. Control, jeden lub kilka razy, aż zostanie ustawiona żądana temperatura.
- Temperatura zamrażarki zostanie automatycznie dostosowana według temperatury chłodziarki.
- Jeżeli musisz zamrozić większą ilość jedzenia, ustaw temperaturę zamrażalnika na najniższą wartość, co najmniej 24 godziny wcześniej.

# KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

**B. Model z cyfrowym wyświetlaczem**

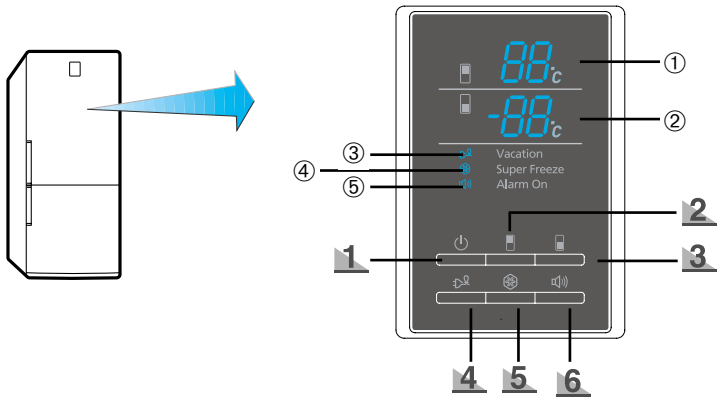


**1** **Przycisk włączania i wyłączania urządzenia** ⏻

• Aby wyłączyć chłodziarko-zamrażarkę, należy nacisnąć przycisk przez 3 sekundy.

**Uwaga** Nie należy demontować chłodziarko-zamrażarki, podczas, gdy jest ona włączona. - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub ryzyko doznania innych szkód.

**2** **Przycisk chłodziarki regulowania temperatury**

• Aby zmienić temperaturę w chłodziarce:
– Należy nacisnąć przycisk chłodziarki regulowania temperatury. Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie temperatury (①).
– Należy nacisnąć przycisk chłodziarki regulowania temperatury jeden lub kilka razy do czasu wyświetlenia żądanej temperatury (①).
– Kiedy ustawianie temperatury chłodziarki zostanie zakończone, wyświetlona wartość temperatury zamiga(①) 5 razy i zostanie wyświetlona ustawiona temperatura zamrażarki.
• Ustawianie temperatury dokonuje się w sposób cykliczny. Po +7°C, kolejna wartość wyświetlona na nowo, to +1°C.
• Dla chłodziarki, w związku z tym, można wybrać wartość zawartą między: +1°C do +7°C.

**3** **Przycisk zamrażarki regulowania temperatury**

• W normalnym modelu, panel sterowania wyświetla ustawioną temperaturę (②) zamrażarki.
• Aby zmienić temperaturę w zamrażarce:
– Należy nacisnąć przycisk zamrażarki regulowania temperatury. Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie temperatury (②).
– Należy nacisnąć przycisk zamrażarki regulowania temperatury jeden lub kilka razy lub należy go nacisnąć i przytrzymać, do momentu wyświetlenia żądanej temperatury (②).
• Temperatura będzie się zmieniać cyklicznie. Po -25°C, kolejna wartość wyświetlona na nowo to -14°C.
• Dla zamrażarki, w związku z tym, można wybrać wartość zawartą między: -14°C do -25°C.

# KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

## 4 Przycisk wyłączania chłodziarki

- Wyjeżdżając na dłuższy czas z domu (wakacje, podróż służbowa...) lub kiedy nie ma potrzeby korzystania z chłodziarki, należy nacisnąć przycisk wyłączania chłodziarki.
- Chłodziarka zostanie wyłączona, podczas gdy zamrażarka będzie cały czas działać.
- Światełko sygnalizacyjne będzie zapalone (③), podczas, kiedy ta funkcja będzie aktywna.

**Uwaga**

- Należy opróżnić chłodziarkę przed naciśnięciem przycisku wyłączania chłodziarki (③).
- Jeśli planowany okres nieobecności jest krótszy niż trzy tygodnie, nie jest konieczne odłączenie chłodziarki od źródła zasilania. W przeciwnym razie, wyjeżdżając na okres dłuższy niż trzy tygodnie, należy usunąć wszystkie produkty spożywcze i odłączyć urządzenie od gniazda zasilania. Następnie, należy je wyczyścić, opłukać i wysuszyć.

## 5 Przycisk intensywnego zamrażania

- Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji intensywnego zamrażania.
- Funkcja ta, umożliwia zamrożenie produktów spożywczych w rekordowym czasie.
- Światełko sygnalizacyjne będzie zapalone (④), podczas kiedy będzie aktywna ta funkcja.
- W tym przypadku, urządzenie mrożące będzie działać bez przerwy i wytwarzać bardzo niską temperaturę w wewnątrz zamrażarki.
- Funkcja intensywnego zamrażania wyłączy się automatycznie po zakończeniu intensywnego zamrażania. Światełko sygnalizujące (④) zgaśnie i zamrażarka przełączy się z powrotem do poprzedniego poziomu temperatury.
- Aby zwolnić funkcję intensywnego zamrażania, należy nacisnąć ponownie przycisk.

**Uwaga**

Aby zamrozić dużą ilość produktów spożywczych, należy ustawić najniższą temperaturę przedziału zamrażarki następnie, należy nacisnąć przycisk Super Friser (intensywne zamrażanie).

## 6 Przycisk alarmu

- Naciśnięcie przycisku Alarm (⑤), powoduje aktywowanie alarmu i jego wyświetlenie. Alarm po pewnym czasie wyłączy się, jeśli drzwi chłodziarki będą dłużej otwarte.
- Aby wyłączyć uprzednio włączony alarm (został naciśnięty przycisk alarmu), należy nacisnąć ponownie ten sam przycisk.

**Uwaga**

Drzwi zamrażarki nie posiadają funkcji alarmowania, wskazującej na otwarcie lub zamknięcie drzwi.

**Uwaga**

Jeśli wcześniej została aktywowana funkcja zamrażania intensywnego lub funkcja wyłączająca chłodziarkę i następnie zostanie naciśnięty inny przycisk, to wyłączy on poprzednią funkcję i zastąpi funkcją przypisaną do tego przycisku.

# KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

**C. Model z cyfrowym wyświetlaczem**

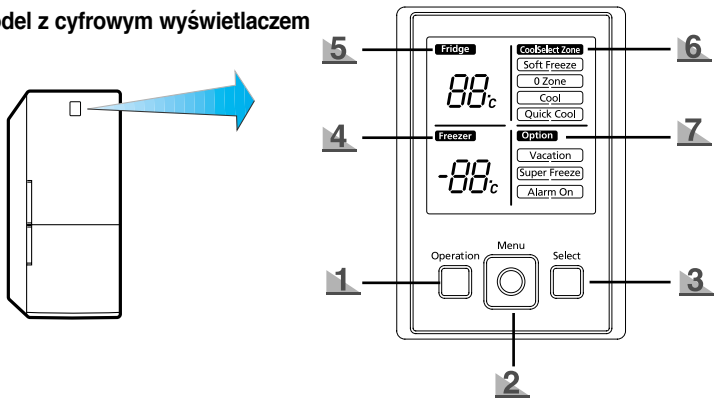


**1** **Przycisk Operation**

• Należy nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

**2** **Przycisk Menu**

• Umożliwia wyświetlenie podrzędnych funkcji głównego menu (Freezer/Fridge/Coolselect Zone/ Option) i opcji, które można wybierać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

**Uwaga** Aby zamrozić dużą ilość produktów spożywczych, należy ustawić najniższą temperaturę przedziału zamrażarki następnie, należy nacisnąć przycisk Super Friser (intensywne zamrażanie).

**3** **Przycisk Select**

• Umożliwia wybranie, za pomocą przycisku Menu, szczegółów dotyczących danego obszaru.

**4** **Freezer**

• Zakres ustawień temperatury dla zamrażarki wynosi → -14°C ~ -25°C

**5** **Frige**

• Zakres ustawień temperatury dla chłodziarki wynosi → 7°C ~ 1°C

**6** **CoolSelect Zone :** Zakres ustawień temperatury
Soft Freez (łagodne zamrażanie (-5°C))
0 Zone (obszar temperatury 0 (0°C))
Cool (chłodzenie (3°C))
Quick Cool (szybkie chłodzenie (60 minut, ciągłego chłodzenia))

**1. Funkcje: chłodzenie, przedział z temperaturą zerową i łagodne mrożenie. i łagodnego mrożenia.**

• Po wybraniu funkcji: Cool (chłodzenie), Zone Zero (przedział z temperaturą 0°C) lub Soft Freez (łagodne mrożenie), temperatura zmienia się zależnie od wybranej funkcji 3°C, 0°C i -5°C.

• Za pomocą przycisku Menu, należy wybrać Cool Select Zone i następnie wybrać żądaną funkcję naciskając przycisk Select.

**2. Funkcja szybkiego chłodzenia**

• Za pomocą przycisku Menu, należy wybrać Cool Select Zone i następnie funkcję Quick Cool, naciskając przycisk Select.

• Po zakończeniu procesu szybkiego chłodzenia, szuflada z ustawianą temperaturą powróci automatycznie do funkcji normalnego, chłodzenia.

**7** **Option**

• Vacation - Chłodziarka jest wyłączona (działa tylko zamrażarka)

• Super Freezer - aktywna funkcja intensywnego zamrażania (ciągła praca przez 2 godziny i 30 minut)

• Alarm On - alarm jest aktywowany, kiedy zostaną otwarte drzwi i wyłącza się po pewnym czasie.

**Uwaga** Nie należy demontować chłodziarko-zamrażarki, podczas, kiedy jest ona włączona. - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub innych szkód.

# PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W CHŁODZIARCE LUB ZAMRAŻARCE

**W przypadku przechowywania produktów spożywczych w chłodziarce, należy zastosować się do poniższych zaleceń.**

- Należy ochłodzić produkty spożywcze i napoje zanim zostaną włożone do chłodziarki.
- Produkty spożywcze przed włożeniem do chłodziarki powinny być dobrze opakowane lub zamknięte w hermetycznych pojemnikach. Dzięki temu zachowają one wilgoć, kolor, aromat i świeżość oraz zapobiegnie się mieszaniu się zapachów.
- Nie należy dopuścić, aby jakikolwiek olej lub tłuszcz wszedł w kontakt z plastykową armaturą lub uszczelkami drzwi, wykonanymi z materiałów, które stają się łatwo porowate.
- W urządzeniu, nigdy nie należy przechowywać żadnych materiałów wybuchowych. Wysokoprocentowy alkohol może być jednie przechowywany w pozycji pionowej w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

## A. Chłodziarka

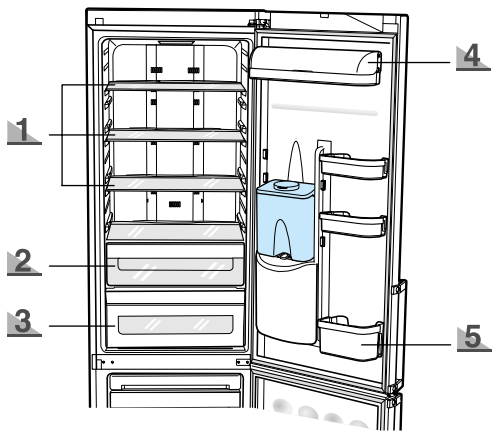


**1** **Przezroczyste z hartowanego szkła półki (opcjonalne)**

- Produkty spożywcze, należy wkładać do pojemników przeznaczonych do przechowywania produktów, zachowując między nimi odpowiednie odstępy.
- Półki są wykonane z nietłukącego przezroczystego, materiału i można je bezpiecznie używać.

**2** **Szuflady na warzywa i owoce (opcjonalne)**

- W tym przedziale mogą być przechowywane owoce i warzywa.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania innych owoców i warzyw, można usunąć tę szufladę.
- Pojemność przedziału przeznaczonego do przechowywania produktów spożywczych jest obliczona bez szuflad na warzywa i owoce.

**3** **Opcjonalna**

Szuflada z ustawianą temperaturą chłodzenia

- Szuflada ta umożliwia zachowanie walorów smakowych i przedłużenie świeżości produktów spożywczych. Należy jej używać do przechowywania: serów, mięsa, drobiu, ryb lub innych produktów spożywczych.

Przedział z temperaturą obniżoną

- Idealny do przechowywania: ryb, mięsa i wędliny.
- Temperatura w nim jest niższa niż w komorze chłodziarki. Może osiągnąć nawet temperaturę bliską 0°C.
- Objętość przedziału przeznaczonego do przechowywania produktów spożywczych obliczona jest bez przedziału z obniżoną temperaturą.

**Uwaga** Przedział ten jest nieodpowiedni do przechowywania sałaty, warzyw lub produktów spożywczych wrażliwych na niskie temperatury.

**4** **Przedział nabiałowy**

- Umożliwia on przechowywanie tłustych produktów spożywczych (na przykład, masła i serów).
- Można do niego włożyć również mniejsze, zapakowane produkty spożywcze, takie jak: mleko, jogurt i napoje.

**5** **Półka z zabezpieczeniem na butelki**

- W górnej części, można ustawić małe butelki i opakowania z kartonu (1 litr) zawierające piwo, mleko, sok a w dolnej części, duże butelki i opakowania z kartonu (1.5 litra).

## B. Zamrażarka

**Górna szuflada zamrażarki**

- Umożliwia przechowywanie zamrożonych produktów spożywczych takich jak: lody, bekon lub pizza.
- Należy umieścić w tej szufladzie tacę z lodem, w celu uzyskania optymalnej temperatury mrożenia.

**Środkowa/ niższa szuflada zamrażarki**

- Umożliwia przechowywanie świeżego mięsa, ryb lub suchych produktów spożywczych, odpowiednio porcjowanych.
- Nie należy zamrażać produktów spożywczych, nieodpornych na niskie temperatury, takiej jak, banany i melony.
- Nie należy umieszczać świeżych produktów spożywczych przeznaczonych do zamrożenia obok produktów już zamrożonych.
- Nie należy wkładać do zamrażarki napojów gazowanych lub musujących.

**Uwaga**

- Urządzenie to jest wyposażone w system automatycznego odmrażania. W związku z tym ręczne usuwanie szronu już nie jest konieczne.
- Wzrost temperatury podczas rozmrażania może być zgodny z wymaganiami ISO. Jednakże, aby uniknąć, wzrostu temperatury zamrożonych produktów spożywczych, podczas procesu rozmrażania urządzenia, należy je opakować w kilka warstw papieru.
- Urządzenie może nie działać w sposób regularny (ewentualne rozmrażanie zawartości lub ewentualny wzrost temperatury w zamrażarce), jeśli zostanie ono umieszczone, przez dłuższy czas, w środowisku, gdzie temperatura otoczenia przekracza dopuszczalny limit, dla którego urządzenie to zostało zaprojektowane.
- Aby uzyskać większą ilość miejsca można wyjąć szuflady, tak jak to pokazano na ilustracji. Nie ma to wpływu na właściwości termiczne lub mechaniczne. Podana objętość przechowywania zamrożonej żywności obliczona jest dla komory z wyjętymi szufladami.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, umieść wszystkie półki, szuflady i kosze w miejscach pokazanych na rysunku na stronie (19).
- Do testu zamrażania, wyjąć ① szufladę.

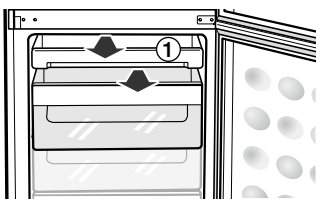


# ROBIENIE LODU

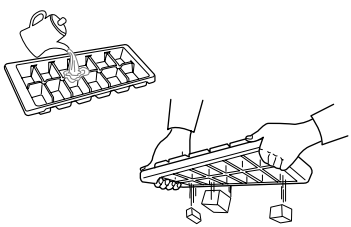

**1** **Należy napełnić pojemnik na lód wodą**
- do poziomu 80 %.

**2** **Należy umieścić pojemnik na lód (tworzy kostki lodu) w górnej szufladzie zamrażarki.**

**3** **Aby wyjąć kostki lodu:**
- Należy lekko wygiąć pojemnik na lód.

**Ostrzeżenie**

**Niebezpieczeństwo wybuchu**

- Najzimniejsza część zamrażarki znajduje się przy tylniej ściance i na najniższej półce. Jest to najlepsze miejsce do przechowywania delikatnych produktów spożywczych.
- Nigdy nie należy przechowywać w zamrażarce szklanych butelek zawierających mogący zamarznąć płyn. Podczas zamrażania zawartości butelki, szkło może wybuchnąć.

**Uwaga**

**Szybkie robienie lodu**

Aby przygotować w krótkim czasie dużą ilość lodu, należy włączyć funkcję intensywnego zamrażania naciskając przycisk “Super Freez”.

# KORZYSTANIE Z DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA)

**Dystrybutor wody umożliwia łatwe uzyskanie zimnej wody bez konieczności otwierania drzwi chłodziarki. Zmniejszenie częstotliwości otwierania drzwi umożliwi również zaoszczędzenie więcej niż 30% elektryczności.**

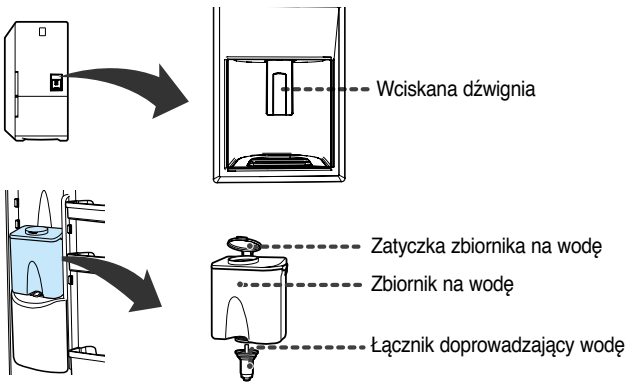


## INSTALACJA ZBIORNIKA NA WODĘ

**1** **Umocuj łącznik doprowadzający wodę dokładnie w otworze mocującym.**

• Drzwi nie zamkną się automatycznie po wyciągnięciu łącznika doprowadzającego na dłuższy czas z powodu ogrzania wnętrza lodówki.

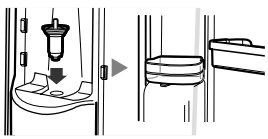

**2** **Umieść wymienną butelkę w miejscu zbiornika na wodę.**

• Używane mogą być butelki 1.5–litrowe.

## NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

**1** **Otwórz zbiornik na wodę zdejmując okrągły kapsel i napełnij go wodą do picia.**

• Napełnij zbiornik do pełna (nieco ponad 4.2 litra).

**2** **Załóż kapsel z powrotem wciskając go aż do kliknięcia na miejscu.**



**3** **Ustaw kubek na półce dystrybutora, następnie wciśnij dźwignię "PUSH".**

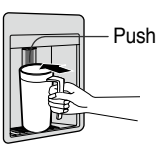

# KORZYSTANIE Z DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA)

## INSTALACJA NORMALNEJ BUTELKI

**1** **Wciśnij dźwignię mocującą, pociągnij zbiornik do góry i wyjmij go.**

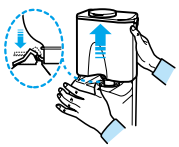

**2** **Odkręć łącznik doprowadzający wodę od zbiornika na wodę, a następnie umieść wewnętrzny gwint łącznika na szyjce normalnej butelki wody mineralnej i dokręć go.**



**3** **Odwróć całość do góry nogami, a następnie umieść w otworze mocującym.**



**Uwaga**

- Może być usłyszany dźwięk bulgotania, jeśli do wnętrza butelki z wodą mineralną lub napojem dostanie się powietrze.
- Niektóre butelki, w zależności od wielkości, z wodą mineralną lub innymi napojami mogą nie pasować do przyrządu dystrybucyjnego wody.
- Jeśli woda, po naciśnięciu przycisku (“push”) nie będzie płynąć w zadawalający sposób, należy nacisnąć go ponownie.
- Nie należy używać napojów gazowanych, takich jak: cola, piwo lub soda. Napoje, po naciśnięciu przycisku, pod wpływem ciśnienia nagromadzonego gazu w górnej części butelki z napojem mogą rozpryskiwać się.
- Ze względu na higienę, nie zaleca się stosowania napojów z dużą zawartością cukru (soki, słodkie napoje)
- Można używać mineralną wodę z butelek lub przegotowaną wodę z kranu, jeśli nie zawiera ona żadnych zanieczyszczeń.

# CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA WODY

## Taca dystrybutora na odpływ wody

**1** Należy wyjąć tacę, za pomocą uchwytu.

**2** Należy opróżnić wodę znajdującą się w tacy dystrybutora i wyczyścić ją.

**Ujście wody**

Należy wytrzeć ujście wody i powierzchnię wokół czystym, wilgotnym materiałem.

# CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA WODY

## Zbiornik na wodę/łącznik doprowadzający

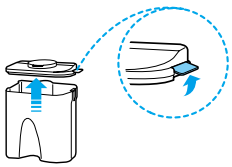

**1** Pociągnij do góry i odłącz haczyki mocujące po obu stronach dużego kapsla zbiornika.

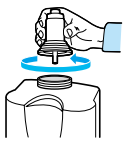

**2** Zwolnij łącznik doprowadzający wodę wykręcając go w kierunku pokazanym strzałką i wyjmując go.

**3** **Wytrzyj duży kapsel i zbiornik na wodę ciepłą wodą z detergentem.**
- Chwyć kapsel i pociągnij do góry aby zdjąć. Wyczyść kapsel i filtr zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szczoteczki.

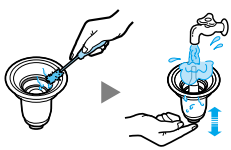

**4** Po umyciu szczoteczką wciśnij dźwignię łącznika doprowadzającego wodę, a następnie umyj ją pod bieżącą wodą.

**Uwaga**
- Często myj zbiornik na wodę jeżeli używasz go do przechowywania herbaty czy innych napojów. Używaj wyłącznie filtrowanej herbaty. Nie zaleca się stosowania napojów o wysokiej zawartości cukru (soki, napoje słodzone) z powodów higienicznych.
- Osady mogą być czyszczone przez wycieranie zbiornika ściereczką zamoczoną w occie winnym lub osolonej wodzie.
- Sprawdź czy gumowa uszczelka łącznika doprowadzającego wodę nie została zsunięta czy uszkodzona ostrym narzędziem. Inaczej może dojść do wyciekania wody.

# WYMIANA WEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA

**Uwaga** Aby wymienić należy skontaktować się z serwisem.

# DEMONTAŻ ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH

## Szuflady

Naciśnij urządzenie blokujące znajdujące się z tyłu po lewej oraz prawej stronie pokrywy szuflady, następnie pociągnij za pokrywę szuflady, aby ją wyciągnąć. (Dostępne tylko dla niektórych modeli)

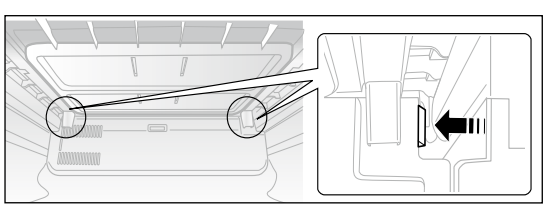

# ZMIANA KIERUNKU OTWIERANYCH DRZWI

## - Należy przeczytać tę instrukcję do końca i uważnie.

**Ostrzeżenie**

- Przed zmianą kierunku otwieranych drzwi, należy się upewnić, czy wtyczka chłodziarki jest odłączona od gniazda zasilania. Podczas demontażu i montażu, należy uważać, aby drzwi nie upadły.

1. Należy uważnie manipulować częściami, aby uniknąć zadrapania farby.
2. Należy ułożyć śrubki obok odpowiadających części, aby zapobiec wkręceniu ich do niewłaściwych miejsc.
3. Należy zabezpieczyć miejsce pracy przed czynnikami mogącymi zadrapać powierzchnię drzwi. (np, koc)
4. Podczas zmieniania kierunku otwierania drzwi, nie należy poplamić chłodziarko-zamrażarki olejem.
5. Zalecamy zastosowanie narzędzi opisanych poniżej. (Możliwość użycia takiej samej wielkości klucza nasadowego i klucza płaskiego.)

| Nie wchodzi w zakres dostawy | | | | | Część dodatkowa |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | | |  |
| Wkrętak krzyżowy Philips (+) | Wkrętak płaski (-) | Klucz nasadowy 10 mm (do śrub). | Klucz płaski 11 mm (do trzpienia zawiasu). | Klucz imbusowy (3/16 cala) (do środkowego zawiasu) | Osłona przewodów zawiasu, lewa (w pokrywie górnej) |

## - DEMONTAŻ DRZWI LODÓWKI

Ta instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli chłodziarko-zamrażarek. W związku z tym, dane charakterystyczne dotyczące tego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od tych, co są opisane w tej instrukcji.

1. Zdemontować CAP CABI, po wykręceniu 2 wkrętów.

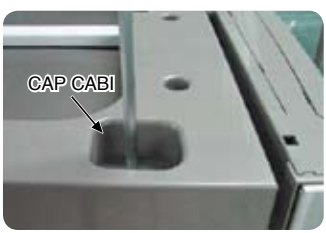


2. Odłączyć przewody elektryczne wewnątrz CAP CABI.

3. Wykręcić, przy pomocy klucza nasadowego 10mm, 3 śruby na górze lodówki.

4. Upewnić się, czy drzwi są dobrze zamknięte. Zdemontować drzwi lodówki, podnosząc je do góry.

5. Uważać, aby nie upuścić ani nie zarysować powierzchni drzwi lodówki. Zdemontować, za pomocą płaskiego wkrętaka POKRYWĘ PRZEWODÓW DRZWI na górze lodówki, wkładając wkrętak we wskazanym miejscu(Δ).

6. Odłączyć, w pokazany sposób, OSŁONĘ ZAWIASU PRAWĄ od ZESPOŁU ZAWIASU GÓRNEGO. Wyciągnąć przewód elektryczny z OSŁONY PRZEWODÓW ZAWIASU PRAWEJ.

# ZMIANA KIERUNKU OTWIERANYCH DRZWI

7. Zmienić kierunek ułożenia przewodów elektrycznych, jak pokazano poniżej. Zdjąć OSŁONĘ PRZEWODÓW ZAWIASU LEWĄ z dolnego CAP CABI i połączyć ją z przewodem elektrycznym.

8. Za pomocą klucza płaskiego 11 mm oddzielić TRZPIEŃ ZAWIASU, a następnie obrócić zawias i ponownie włożyć TRZPIEŃ ZAWIASU.

9-1. Po ponownym połączeniu PRZEWODU POKRYWY ZAWIASU L oraz ZESPOŁU ZAWIASU GÓRNEGO, zamień pozycję PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO ZAWIASU oraz ZAŚLEPKI DRZWI.

9-2. Podczas demontażu ZAŚLEPKI DRZWI, nie wolno naciskać dwóch zaczepów bocznych, ale zaczep dolny, tak jak to pokazano na ilustracji.

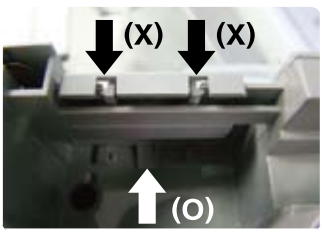


10. Zmienić, w pokazany sposób, położenie OGRANICZNIKA DRZWI i ZAWIASU PRZELOTOWEGO.

**- DEMONTAŻ DRZWI ZAMRAŻARKI**

11. Wykręcić dwie śruby i wkręt w celu zdemontowania zespołu zawiasu środkowego.

12. Zdemontować drzwi zamrażarki, podnosząc je do góry. Uważać, aby nie upuścić ani nie zarysować powierzchni drzwi zamrażarki.

13. Zdemontować POKRYWĘ NOGI PRZEDNIEJ, po wykręceniu dwóch wkrętów.

14. Zdemontować ZESPÓŁ ZAWIASU DOLNEGO, jak pokazano, i wprowadzić PROWADNICĘ do góry nogami, zmieniając położenie trzpienia.

**Uwaga** Po połączeniu dokręcić wkręt, aby nie powstawały niepożądane hałasy.

# ZMIANA KIERUNKU OTWIERANYCH DRZWI

## - ODWRACANIE UCHWYTU [LODÓWKA/ZAMRAŻARKA]

15. Za pomocą płaskiego wkrętaka odłączyć POKRYWĘ WKRĘTU UCHWYTU i zdemontować UCHWYTY.

16. Zmienić położenie ZATYCZEK OTWORÓW drzwi, wyciągając je i wciskając w innym miejscu.

17. Przymocować UCHWYTY po drugiej stronie drzwi, w odwrotnej kolejności.

## - MONTAŻ DRZWI ZAMRAŻARKI

18. Zamienić położenie śruby i zespołu ZAWIASU DOLNEGO po wykonaniu otworu za pomocą wkrętaka z końcówką Phillips. Lewa dolna strona urządzenia.

19. Po zmianie położenia ZATYCZEK OTWORÓW ZAWIASU DOLNEGO ponownie zamontować POKRYWĘ NOGI PRZEDNIEJ.

20. Zmienić położenie ZATYCZEK OTWORÓW ZAWIASU ŚRODKOWEGO oraz wkrętu.

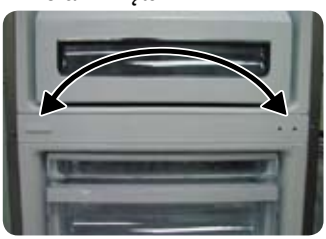

21. Zmienić, w pokazany sposób, położenie OGRANICZNIKA DRZWI i ZAWIASU PRZELOTOWEGO.

22. Zmienić położenie ZAWIASU PRZELOTOWEGO oraz ZATYCZKI OTWORU ZAWIASU.

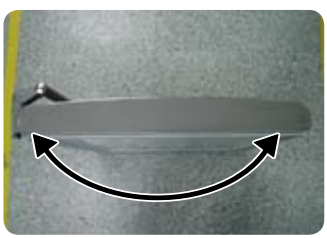

23. Ostrożnie, ponownie założyć drzwi zamrażarki i zamontować ZAWIAS ŚRODKOWY za pomocą 2 śrub i wkrętu.

## - MONTAŻ DRZWI LODÓWKI

24. Ostrożnie założyć drzwi z powrotem.

25. Przymocować ZESPÓŁ ZAWIASU GÓRNEGO za pomocą 3 śrub, jak pokazano. Upewnić się, czy drzwi lodówki są dobrze zamknięte.

# ZMIANA KIERUNKU OTWIERANYCH DRZWI

26. Zmienić położenie ZATYCZEK OTWORÓW ZAWIASU GÓRNEGO.

27. Ponownie podłączyć przewody elektryczne i zmienić położenie przewodów wewnątrz CAP CABI, jak pokazano poniżej.

28. Ponownie zamontować CAP CABI po upewnieniu się, co do położenia przewodów.

29. Zdemontować uszczelki lodówki i zamrażarki, i przymocować je po obróceniu o 180 stopni. (Upewnić się, czy uszczelki drzwi są odpowiednio ułożone. Jeżeli nie, występować może hałas lub wydzielać się wilgoć wpływające na działanie urządzenia.)

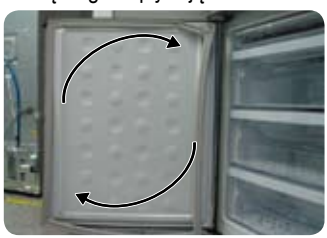

30. Upewnić się, czy drzwi działają prawidłowo.

# PROBLEMY I PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

**Urządzenie wcale nie działa lub temperatura jest za wysoka**

- Należy sprawdzić, czy wtyczka urządzenia jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego.
- Regulator temperatury jest poprawnie ustawiony na przednim panelu sterowania?
- Urządzenie znajduje się w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła?
- Tył urządzenia znajduje się zbyt blisko ściany?

**Produkty spożywcze w chłodziarce są zmrożone**

- Regulator temperatury, na przednim panelu sterowania, jest ustawiony na najniższą temperaturę?
- Temperatura otoczenia jest zbyt niska ?
- Zostały włożone do chłodziarki produkty spożywcze z dużą zawartością wody?

**Słychać anormalne odgłosy podczas pracy urządzenia**

- Należy sprawdzić, czy urządzenie postawione jest na stabilnej, wypoziomowanej powierzchni.
- Tył urządzenia znajduje się zbyt blisko ściany?
- Przedmioty obce upadły za lub pod urządzenie?
- Anormalne odgłosy pochodzą od sprężarki urządzenia?
- Urządzenia czasami wydaje normalny odgłos tic-tac. Ten dźwięk powstaje podczas kurczenia lub rozszerzania się różnych akcesoriów.

**Przednie kąty i boczne strony urządzenia są ciepłe i zaczyna się skraplanie**

- Ciepłoodporne rury, zapobiegające tworzeniu się kondensacji są zainstalowane w przednich kontach urządzenia. W pewnych warunkach, gdy temperatura otoczenia wzrośnie, kąty i boki mogą stać się ciepłe. Jednakże nie jest to zjawisko anormalne.
- W warunkach dużej wilgoci otoczenia, kiedy wilgoć w powietrzu zetknie się z zimną powierzchnią urządzenia, zjawisko kondensacji może tworzyć się na zewnętrznej stronie urządzenia.

# PROBLEMY I PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

**Słychać bulgotanie płynu w urządzeniu**

• Hałas ten wydaje płyn chłodzący, który oziębia wnętrze urządzenia.

**Urządzenie wydziela w wewnątrz przykre zapachy**

• Produkty spożywcze nie zostały szczelnie zamknięte.
• Należy szczelnie opakować produkty spożywcze lub zamknąć je w hermetycznych pojemnikach i wyczyścić otwór wlotowy zimna.

**Odkłada się warstwa szronu na ścianach urządzenia**

• Wyjście powietrza na urządzeniu jest podłączone?
• Należy rozłożyć produkty spożywcze zachowując jak największe odstępy, aby poprawić wentylowanie.
• IDrzwi urządzenia są całkowicie zamknięte?

**Zjawisko kondensacji tworzy się na ścianach wewnętrznych urządzenia i wokół warzyw.**

• Zjawisko to może wystąpić, kiedy w chłodziarce przechowywane są nieopanowane produkty spożywcze o dużej zawartości wilgoci lub drzwi urządzenia były otwarte przez długi okres czasu.
• Należy przechowywać produkty spożywcze opakowane lub zamknięte w szczelnych pojemnikach.

Wskazówki **Wskazówki dotyczące oszczędności energii**

• Należy ustawić urządzenie w chłodnym, suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Należy upewnić się, czy nie znajduje się ono w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych i nigdy, nie należy ustawiać go w pobliżu źródła ciepła (na przykład, grzejników).
• Nigdy, nie należy zastawiać otworów wlotu i wylotu powietrza urządzenia.
• Należy gorące potrawy i napoje ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.
• Mrożonki przeznaczone do rozmrożenia, należy włożyć do chłodziarki. Niska temperatura mrożonek przyczyni się jeszcze do oziębienia produktów spożywczych w nim przechowywanych.
• Nie należy otwierać drzwi na zbyt długi okres czasu. Im krócej otwarte są drzwi urządzenia, tym mniej szronu i lodu zbierze się na ściankach zamrażarki.

# WYGLĄD CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARK

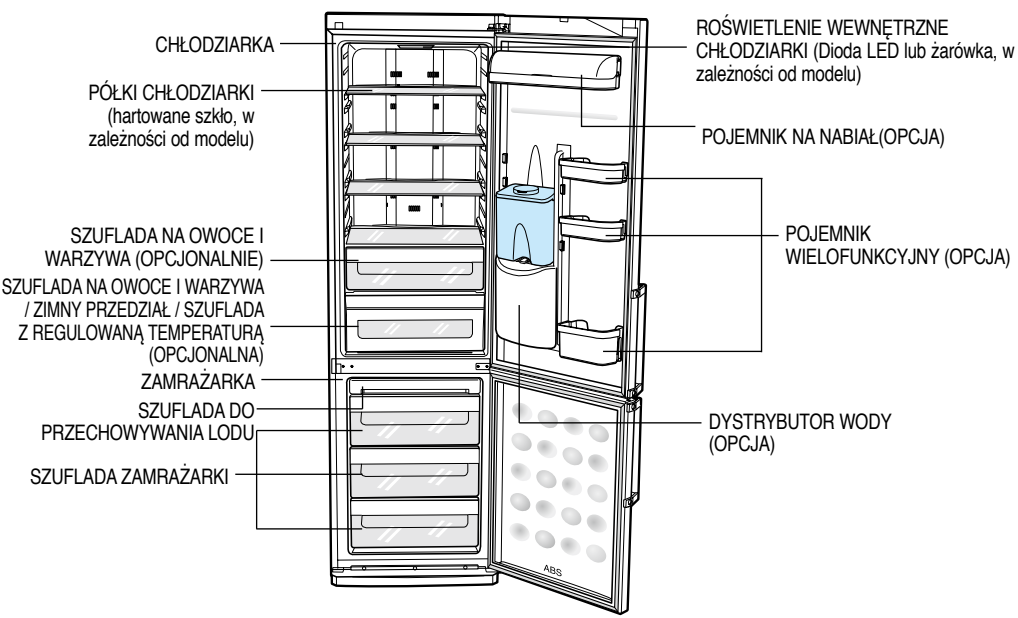
CHŁODZIARKA
PÓŁKI CHŁODZIARKI (hartowane szkło, w zależności od modelu)
SZUFLADA NA OWOCE I WARZYWA (OPCJONALNIE)
SZUFLADA NA OWOCE I WARZYWA / ZIMNY PRZEDZIAŁ / SZUFLADA Z REGULOWANĄ TEMPERATURĄ (OPCJONALNA)
ZAMRAŻARKA
SZUFLADA DO PRZECHOWYWANIA LODU
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
ROŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE CHŁODZIARKI (Dioda LED lub żarówka, w zależności od modelu)
POJEMNIK NA NABIAŁ(OPCJA)
POJEMNIK WIELOFUNKCYJNY (OPCJA)
DYSTRYBUTOR WODY (OPCJA)
ABS

## Wartości graniczne temperatury pokojowej i otoczenia

Ta lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia odpowiadających wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej.

| Klasa | Symbol | Zakres temperatury otoczenia (°C) |
|---|---|---|
| Rozległy umiarkowany | SN | +10 do +32 |
| Umiarkowany | N | +16 do +32 |
| Podzwrotnikowy | ST | +16 do +38 |
| Tropikalny | T | +16 do +43 |

Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ takie czynniki jak położenie lodówki, temperatura otoczenia i częstotliwość z jaką otwierane są drzwi. Ustawić temperaturę w sposób wymagany tak, aby wyrównać te czynniki.

***Prawidłowe usuwanie produktu***
***(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)***

**Poland**

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung,
skontaktuj się z naszą infolinią.
Samsung Electronics Polska sp. Z o.o
Dział Obsługi Klienta 02-678 Warszawa; ul. Szturmowa 2a
0-801-1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

Zgodnie z zasadą promowania recyklingu, niniejsza instrukcja użytkownika została wydrukowana na papierze pochodzącym z recyklingu.